Manuel d'installation

Installation et mise en place de l'appareil

INSTALLATEUR : Ce manuel doit être confié aux personnes responsables de l'utilisation et du

fonctionnement.


PROPRIÉTAIRE : Veuillez conserver ce manuel à titre de référence.

AVIS : NE PAS JETER CE MANUEL



POÊLE À GRANULÉS CASTILE-B

Modèle(s):
CASTILE-MBK-B
CASTILE-CWL-B
CASTILE-CSB-B
CASTILE-PMH-B

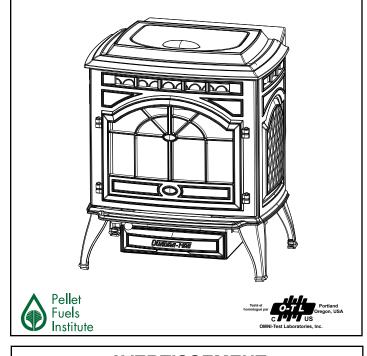

AVERTISSEMENT

Testé et approuvé pour les granulés de bois et le maïs égrené. L'utilisation d'autres types de combustibles entraîne l'annulation de la garantie.

AVERTISSEMENT

Vérifiez les codes de construction du bâtiment avant l'installation.

- L'installation DOIT être en conformité avec les codes et réglementations locaux, régionaux, provinciaux et nationaux.
- Consultez les organismes professionnels du bâtiment, les pompiers ou les autorités compétentes locales concernant les restrictions, l'inspection des installations et la délivrance des permis de construire.

A

AVERTISSEMENT



Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures, voire la mort.

- Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électrique.
- Ne chauffez pas excessivement Si l'appareil de chauffage ou le carneau devient rouge, le feu est trop intense. Un chauffage excessif annulera votre garantie.
- Respectez les dégagements spécifiés pour les matériaux inflammables. Le non-respect de ces consignes peut déclencher un incendie.



AVERTISSEMENT



SURFACES CHAUDES!

La vitre et les autres surfaces sont chaudes pendant l'utilisation ET le refroidissement.

La vitre chaude peut provoquer des brûlures.

- Ne pas toucher la vitre avant qu'elle ne soit refroidie.
- Ne laissez JAMAIS les enfants toucher la vitre.
- Éloignez les enfants.
- SURVEILLEZ ATTENTIVEMENT les enfants présents dans la pièce où le foyer est installé.
- Avertir les enfants et les adultes des dangers associés aux températures élevées.
- La température élevée peut enflammer les vêtements ou d'autres matériaux inflammables.
- Éloignez les vêtements, meubles, rideaux ou autres matières inflammables.

REMARQUE

To obtain a French translation of this manual, please contact your dealer or visit www.quadrafire.com

Pour obtenir une traduction française de ce manuel, veuillez contacter votre détaillant ou visiter www.quadrafire.com

MODÈLE AUTONOME CASTILE



Définition des avertissements de sécurité :

- DANGER! Indique une situation dangereuse qui entraînera la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.
- AVERTISSEMENT! Indique une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.
- ATTENTION! Indique une situation dangereuse pouvant provoquer des blessures mineures ou modérées si elle n'est pas évitée.
- AVIS: Désigne des actions pouvant endommager l'appareil ou d'autres biens matériels.

TABLE DES MATIÈRES

1	importantes informations concerna	nτ
	la sécurité A. Certification de l'appareil B. Puissance calorifique et rendement. C. Spécifications de la porte vitrée. D. Spécifications électriques. E. Approuvé pour les maisons mobiles.	3 3 3
2	Par où commencer	.4
_	A. Considérations relatives à la conception, l'installation et l'emplacement B. Emplacement du thermostat mural	4 5 5
3	Dimensions et dégagements	7
	A. Dimensions de l'appareil B. Dégagements par rapport aux matériaux inflammables, UL et ULC C. Exigences relatives au socle de l'âtre (UL et ULC)	7
4	Informations relatives au conduit	
	d'évacuation des gaz	.9
	A. Exigences minimum concernant l'extrémité du conduit d'évacuation des gaz	۵
	B. Éviter la fumée et les odeurs	
	C. Pression négative	
	D. Tirage	
	E. Cheminée et raccordement du conduit d'évacuation des gaz	11
	F. Exigences applicables à l'extrémité du conduit d'évacuation	11
	G. Longueur équivalente du conduit en mètre (pieds)	
	H. Graphique de sélection des conduits	
	I. Tableaux d'évacuation des gaz de granulés	

5	Systèmes d'évacuation des gaz	14
	A. Alcôve	
	B. Conduit traversant le mur	
	C. Conduit vertical dans une cheminée de classe A	
	existante	
	D. Traversant le mur, avec tronçon vertical à l'extérieur	16
	E. Conduit vertical à l'intérieur – installation typique	16
	F. Maçonnerie	17
	G. Autre type de maçonnerie	17
6	Installation de l'appareil	18
•	A. Installation de la prise d'air extérieur	18
	B. Installation de l'adaptateur supérieur de ventilation	
	C. Installation du conduit arrière et de l'adaptateur supéri	
	de ventilation	19
	D. Système de réglage du niveau au moyen des piedsE. Instructions d'installation de l'ensemble facultatif	19
	de bûches	20
	F. Installation du thermostat	
7	Installation dans une	
	maison mobile	21
0	Liste d'accessoires	
О	LI315 U allt3301163	

1

Importantes informations concernant la sécurité

A. Certification de l'appareil

Modèle	Poêle Castile à granulés
Laboratoire	OMNI Test Laboratories, Inc.
Rapport nº	061-S-77d-6.2
Туре	Chauffage d'ambiance à combustible solide/combustible de type granulé
Normes	Type de combustible de chauffage d'ambiance à granulés ASTM E1509-04, ULC S627-00 et ULC/ORD-C1482-M1990 et (UM) 84-HUD, pouvant être installé dans les maisons mobiles.
FCC	En conformité avec la partie 15 des règles du FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas créer d'interférences nuisibles et (2) ne doit pas être sensibles aux interférences qu'il subit, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

AVIS: Cette installation doit être conforme aux codes locaux. S'il n'existe aucun code local, conformez-vous aux normes ASTM E1509-04, ULC S627-00, (UM) 84-HUD et ULC/ORD-C-1482.

Ce système de chauffage Quadra-Fire Castile Pellet respecte les limites d'émission de l'Agence pour la protection environnementale concernant les chauffages à granulés vendus après le 15 mai 2015.

Ce chauffage à granulés nécessite des inspections ou réparations périodiques pour un fonctionnement adéquat. Ne pas utiliser de chauffage à granulés selon les directives du présent manuel, contrevient aux réglementations fédérales.

B. Puissance calorifique et rendement

N° de certification EPA :	940-14		
EPA, Émissions certifiées :	1,8 gramme par heure		
*PCI, Efficacité testée :	S.O.		
**PCS, Efficacité testée :	S.O.		
***EPA, Sortie en BTU :	de 8 500 à 28 200 BTU/h		
****Entrée en BTU :	de 11 600 à 38 700 BTU/h		
Taille du conduit :	7,6 ou 10,2 cm (3 ou 4 po), « L » ou « PL »		
Capacité de la trémie :	18 kg +/- 2,5 kg (40 lb +/- 5 lb)		
Combustible	Granulés en bois		
* Une efficacité PCI movenne nondérée est calculée avec les			

^{*} Une efficacité PCI moyenne pondérée est calculée avec les données obtenues pendant les tests d'émission de l'EPA.

C. Spécifications de la porte vitrée

Ce poêle est équipé d'une porte vitrée en vitrocéramique de 5 mm d'épaisseur. N'utilisez que des vitres en vitrocéramique de 5 mm pour remplacer une vitre endommagée. Veuillez contacter votre détaillant si vous devez remplacer la vitre.

D. Spécifications électriques

115 V c.a., 60 Hz, 4,1 A au démarrage, 1,1 A pendant le fonctionnement.

E. Approuvé pour les maisons mobiles

- Cet appareil peut être installé dans les maisons mobiles, à l'exclusion de la chambre à coucher, à condition qu'une prise d'air extérieure de combustion ait été installée.
- L'intégrité de la structure du sol, des murs et du plafond de la maison mobile doit être maintenue.
- L'appareil doit être correctement fixé à la charpente de la maison mobile et seuls les granulés mentionnés peuvent être utilisés, et on doit installer un conduit d'évacuation classe « L » ou « PL ».
- Le kit de prise d'air extérieur, nº de pièce OAK-ACC, doit être installée en cas d'utilisation dans une maison mobile.



AVERTISSEMENT



Risque d'incendie.

Hearth & Home Technologies décline toute responsabilité et annulera la garantie dans les cas suivants :

- · Installation et utilisation d'un appareil endommagé.
- Modification de l'appareil.
- Non-respect des instructions d'installation de Hearth & Home Technologies.
- Installation et/ou utilisation de composants non autorisés par Hearth & Home Technologies.
- Utilisation de l'appareil sans tous les composants installés.
- Utilisation de l'appareil sans les pieds (si fournis avec l'unité).
- Ne chauffez PAS excessivement Si l'appareil ou le carneau devient rouge, le feu est trop intense.

Toute action qui peut créer un danger d'incendie.

Les installations, réglages, modifications, réparations ou entretiens incorrects peuvent provoquer des blessures et des dommages matériels.

Pour obtenir une assistance ou des renseignements supplémentaires, consulter un installateur, un réparateur qualifié ou votre fournisseur.

REMARQUE : Le fabricant de cet appareil, Hearth & Home Technologies, se réserve le droit de modifier sans préavis ses produits, leurs spécifications et/ou leurs prix.

Quadra-Fire est une marque déposée de Hearth & Home Technologies.

^{**}Une efficacité PCS moyenne pondérée est calculée avec les données obtenues pendant les tests d'émission de l'EPA.

^{***}Plage d'émission de BTU basée sur l'efficacité par défaut de l'EPA et les taux de combustion des résultats bas et élevés des tests EPA.

^{****}Basé sur le taux d'alimentation maximal par heure, multipliée par environ 8 600 BTU, ce qui représente la moyenne en BTU de 0,5 kg (1 lb) de granulés.

Manuel de l'installateur

2

Par où commencer

A. Considérations relatives à la conception, l'installation et l'emplacement

1. Emplacement de l'appareil

AVIS: Vérifiez les codes de construction du bâtiment avant l'installation.

- L'installation DOIT être en conformité avec les codes et réglementations locaux, régionaux, provinciaux et nationaux.
- Consultez la société d'assurance, les responsables des codes de construction locaux, les pompiers ou les autorités compétentes pour les restrictions, l'inspection des installations et les permis.

Il est recommandé de préparer un schéma d'installation avant de commencer les travaux, en utilisant des dimensions exactes pour les dégagements et les zones de protection du sol. L'emplacement choisi pour l'appareil et la cheminée aura une influence sur leurs performances.

Tenir compte de :

- · La sécurité, aspect pratique, zone de passage.
- L'emplacement de la cheminée et du carneau pour minimiser le nombre de dévoiements.
- Placez l'appareil à un endroit où une cheminée homologuée pourra traverser le plafond et le toit (installation verticale) ou un mur extérieur (installation horizontale).
- L'installation du kit de prise d'air extérieur affectera l'emplacement de l'extrémité du conduit d'évacuation.

Quand vous sélectionnez l'emplacement du conduit d'évacuation et son extrémité, le meilleur endroit se trouve au-dessus du faîte du toit, lorsque possible. Cela minimise l'effet du vent.

Comme les gaz de combustion des granulés peuvent contenir des cendres, de la suie ou des étincelles, tenez compte de ce qui suit :

- · L'emplacements des fenêtres
- · L'emplacement des prises d'air
- · L'emplacement du climatiseur
- L'emplacement du surplomb, des avant-toits, des auvents, des murs adjacents
- · L'aménagement paysager, la végétation
- L'extrémité horizontale ou verticale du conduit d'évacuation

2. Support de plancher

Le plancher sur lequel il est prévu d'installer le foyer doit supporter le poids de l'appareil, du combustible et de la cheminée.

Assurez-vous que le plancher supporte ces charges avant de commencer l'installation. Renforcez le plancher pour qu'il supporte ce poids avant l'installation. Le poids de l'appareil est de 117 kg (258 lb).

A

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie.

Les pièces endommagées risquent de compromettre le fonctionnement en toute sécurité du foyer. N'installez AUCUN composant endommagé, incomplet ou de substitution.

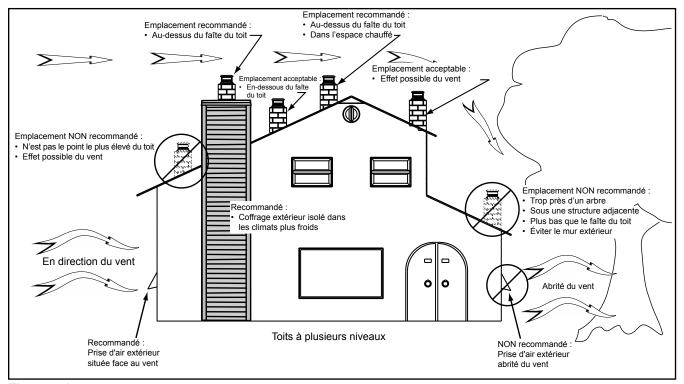


Figure 4.1

B. Emplacement du thermostat mural

L'emplacement du thermostat mural affectera le fonctionnement de l'appareil.

- Pour connecter le foyer, utilisez un câble de connexion sans épissure d'une longueur maximale de 30,48 m (100 pieds). Nous recommandons du fil de cuivre de calibre 20.
- Lorsque le thermostat est situé près de l'appareil, il peut s'avérer nécessaire de le régler à une température légèrement supérieure à la normale pour que le reste de la maison soit confortablement chauffé.
- Si le thermostat est dans une pièce adjacente ou à un autre étage, vous constaterez qu'il fait plus chaud près de l'appareil.

C. Outils et matériaux nécessaires

Outils et matériaux généralement nécessaires pendant l'installation, sauf lors de l'installation dans un foyer en maconnerie existant:

Scie à mouvement alternatif

Marteau

Un ruban à mesurer Vis auto taraudeuses de 6 mm (1/4 po)

Mastic à haute température Lunettes de sécurité Perceuse électrique et

mèche de 6 mm (1/4 po)

Pinces multiprises Tournevis à tête cruciforme

Fil à plomb

Matériaux de charpente

Gants

Équerre de charpentier

Niveau

Vous pourriez également avoir besoin de :

Sangles pour soutenir le

conduit d'évacuation Peinture pour les conduits

D. Inspection de l'appareil et des composants

- Ouvrez l'appareil et enlevez toutes les pièces emballées placées à l'intérieur. Inspectez toutes les pièces et la vitre pour vérifier qu'elles n'ont pas été endommagées.
- Informez votre détaillant si des pièces ont été endommagées pendant l'expédition.
- Toutes les étiquettes ont été enlevées de la porte vitrée.
- Les surfaces métallisées ont été essuyées avec un chiffon doux, le cas échéant.
- Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation. Suivre attentivement ces instructions pendant l'installation pour garantir une sécurité et une performance optimale.
- Suivez les instructions d'installation et les exigences de dégagement fournies par le fabricant du conduit.

Risque d'incendie.

AVERTISSEMENT



Les pièces endommagées risquent de compromettre le fonctionnement en toute sécurité du fover. N'installez AUCUN composant endommagé, incomplet ou de substitution.

AVERTISSEMENT



Hearth & Home Technologies décline toute responsabilité et annulera la garantie dans les cas suivants :

- Installation et utilisation d'un appareil endommagé.
- Modification de l'appareil.
- Non-respect des instructions d'installation de Hearth & Home Technologies.
- Installation et/ou utilisation de composants non autorisés par Hearth & Home Technologies.
- Utilisation de l'appareil sans tous les composants installés.
- Utilisation de l'appareil sans les pieds (si fournis avec l'unité).
- Ne surchauffez PAS.

Ou toute autre action qui risque de créer un danger d'incendie.

E. Liste de vérification de l'installation

MISE EN GARDE À L'INSTALL. Suivez cette liste de vérification pour une ins				
Cette liste de vérification pour une installation régulière doit être utilisée par l'installateur en conjondans ce manuel d'installation.	iction avec,	et non au lieu, d	les instructions conte	nues
Client :				
Date d'installation :				
Lot/adresse :				
Emplacement du foyer :				
Installateur :				
Nº téléphone du détaillant/fournisseur :				
N° de série :				
	ASTILE-(CSB-B	CASTILE-PMI	<u>——</u> Н-В
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou d'explosion! Ne pas installer le foyer selon ce	es instructi	ions neut cause	er un incendie ou ur	ne explosion
		•		io expicaion
Installation de l'appareil	ουι	SI NON, P	OURQUOI?	
Dégagements vérifiés par rapport aux matériaux inflammables. (p. 8)				
Le foyer est à niveau et le doublage est bien fixé à l'appareil. (p. 19)				
Ensemble de prise d'air extérieur installé. (p. 18)				
Les exigences de protection du sol ont été respectées.				
La cheminée en maçonnerie a été inspectée par un technicien et elle est propre				
ou la cheminée métallique fournie a été installée selon les instructions du fabricant	П			
et les dégagements sont corrects.	_			
Cheminée Section 4 (p. 9)				
La configuration de la cheminée respecte les schémas.	_			
La cheminée est installée, verrouillée et bien fixée en place avec le dégagement adéquat.				
La cheminée respecte la hauteur minimum exigée.				
Le solin du toit est installé et scellé.				
Les extrémités sont installées et scellées.				
<u>Dégagements</u> Section 3 (p. 7)				
Absence de matériaux inflammables dans les zones exigeant des matériaux incombustibles.				
La conformité avec toutes les exigences de dégagement du manuel d'installation a été vérifiée.	Ш			
Le cadre du foyer et la saillie du mur sont conformes aux exigences du manuel d'installation.				
Les bandes de protection et le prolongement de l'âtre sont installés selon les exigences du manuel.	H			
	Ш			
Installation de l'appareil Section 6 (p. 18)	_			
Tout le matériel d'emballage et de protection a été retiré.				
La brique réfractaire, le déflecteur et la laine céramique isolante ont été correctement installés.				
Toutes les étiquettes ont été enlevées de la porte vitrée. Tout le matériel d'emballage a été retiré de l'intérieur et du dessous du foyer.				
Le sac du manuel et son contenu ont été retirés de l'intérieur et du dessous du foyer et				
ont été confiés à la personne responsable de l'utilisation et du fonctionnement du foyer.				
	_			
Hearth & Home Technologies recommande :				
 De photographier l'installation et de copier cette liste de vérification pour vos dossiers. 				
		tion ooit tormin	á a	
 Que cette liste de vérification demeure visible en tout temps sur le foyer jusqu'à ce que 	e i iristaliat	uon soil termin	lee.	
Commentaires: De plus amples descriptions des problèmes, de la personne qui en es	st respons	sable (installate	eur/constructeur/au	tres gens
du métier, etc.) et les actions correctives requises :				
	oar		le	
(Constructeur/entrepreneur général))	(Installateur)	(Date)	
		Pièce nº 4017-2	254 • Révision B • 01/29/1:	3

3

Dimensions et dégagements

A. Dimensions de l'appareil

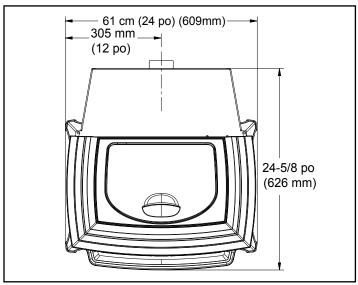


Figure 7.1 – Vue de dessus

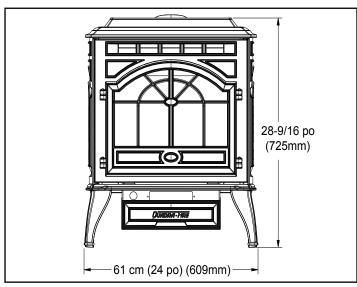


Figure 7.2 – Vue frontale

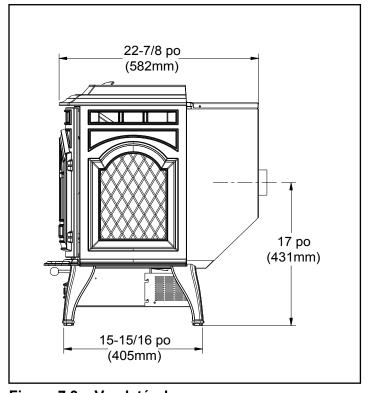


Figure 7.3 - Vue latérale



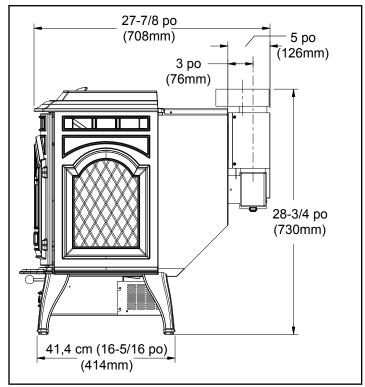


Figure 7.4 – Vue latérale avec adaptateur supérieur de ventilation

B. Dégagements par rapport aux matériaux inflammables (UL et ULC)

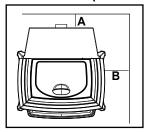

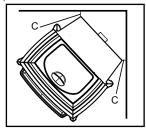



Perpendiculairement au mur arrière		Pouces	Millimètres
Α	Entre le mur arrière et l'appareil	2	51
В	Entre le mur latéral et l'appareil	6	152

Installation dans un coin		Pouces	Millimètres
С	Entre les murs et l'appareil	2	51

Installations avec:


Un adaptateur supérieur de ventilation de 3 sur 3 po (7,6 cm) et un kit d'adaptateur de dévoiement de 3 sur 6 po. (7,6 à 15,2 cm)

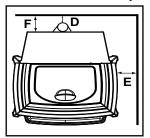

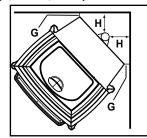

Insta	Installation verticale		Millimètres
D	Entre le mur arrière et le conduit de cheminée	3	76
Е	Entre le mur latéral et l'appareil	6	152
F	Entre le mur arrière et l'appareil	7	178

Insta	lation dans un coin	Pouces	Millimètres
G	Entre le mur latéral et le coin de l'appareil	2	51
Н	Entre le mur latéral et le con- duit de cheminée	3	76

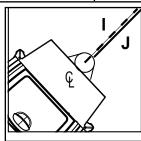

Dii	mensions par rapport au coin	Pouces	Millimètres
I	Ligne diagonale par rapport au conduit	10-3/8	264
J	L'arrière de l'adaptateur supérieur de ventilation	9-1/8	232


REMARQUE:

- Les figures illustrent des installations typiques et ne sont données QU'À TITRE D'INDICATION.
- Les illustrations/diagrammes ne sont pas à l'échelle.
- Les installations varient selon les préférences individuelles.

Installation dans une alcôve	Pouces	Millimètres
Hauteur minimum de l'alcôve	43	1092
Minimum pour le mur latéral de l'alcôve	6	152
Largeur minimum de l'alcôve	38	965
Profondeur maximum de l'alcôve	36	914

C. Exigences relatives au socle de l'âtre (UL et ULC)

Protégez le sol sous et autour de l'appareil comme indiqué, avec un matériau incombustible. Mesurez la distance « M » depuis de la porte vitrée.

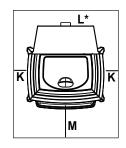

Installation américaine

Exigences relatives au socle de l'âtre		Pouces	Millimètres
K	Côtés	2	51
L*	Arrière	2	51
M	Avant	6	152


Installation canadienne

Exig	ences relatives au socle de l'âtre	Pouces	Millimètres
K	Côtés	8	203
L*	Arrière	2	51
М	Avant	18	457

*Exception pour les installations « L » horizontales :

INSTALLATIONS AUX ÉTATS-UNIS: Il est recommandé de protéger le sol avec un matériau incombustible sous le conduit de cheminée (ventilation horizontale) ou sous l'adaptateur supérieur de ventilation (installation verticale).

INSTALLATIONS AU CANADA : Il est <u>nécessaire</u> de protéger le sol avec un matériau incombustible sous le conduit de cheminée (ventilation horizontale) ou sous l'adaptateur supérieur de ventilation (installation verticale).

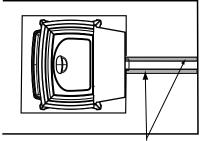

Doit dépasser de 51 mm (2 po) de chaque côté du conduit (zone ombrée)




AVERTISSEMENT



Respectez les dégagements spécifiés pour les matériaux inflammables. Le non-respect de ces consignes peut déclencher un incendie.

Informations relatives au conduit d'évacuation des gaz

A. Exigences minimum concernant l'extrémité du conduit d'évacuation des gaz

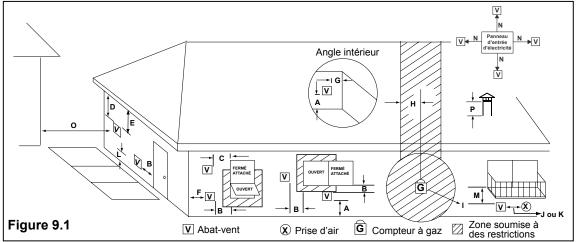

Tous les dégagements minimum correspondent à une installation avec prise d'air extérieur, sauf indication contraire figurant au tableau ci-dessous.

figurant au tableau ci-dessous.				
Α	30,5 cm (12 po)	Au-dessus du niveau définitif du sol (la surface du sol doit être en matériau incombustible)		
В	122 cm (48 po) sans prise d'air extérieur	Ouvrir la porte ou la fenêtre : en dessous ou sur le côté		
В	30,5 cm (12 po)	Ouvrir la porte ou la fenêtre : au-dessus		
С	15 cm (6 po)	Fenêtre fermée en permanence : au-dessus, dessous ou sur le côté		
D	91 cm (36 po) sans prise d'air extérieur	Dégagement vertical par rapport à l'avant-toit ventilé situé au-dessus du terminal à une distance horizontale maximum de 60 cm (2 pi) de la ligne médiane du terminal.		
E	30,5 cm (12 po)	Dégagement par rapport au à l'avant-toit non ventilé		
F	30,5 cm (12 po)	Dégagement par rapport à l'angle extérieur		
G	30,5 cm (12 po)	Dégagement par rapport à l'angle intérieur		
Н	91 cm (36 po)	Mesuré au-dessus du compteur à gaz/régula- teur, depuis l'axe horizontal du régulateur		
I	91 cm (36 po) États-Unis 183 cm (72 po) Canada	Dégagement par rapport à la sortie du régula- teur du conduit d'évacuation des gaz		
J	122 cm (48 po) sans prise d'air extérieur	Dégagement par rapport à l'entrée d'air non mécanique du bâtiment ou l'entrée d'air de combustion d'un autre appareil		
К	305 cm (10 pi) horizontalement 91 cm (3 pi) verticalement	Dégagement par rapport à une source d'air mécanique		
L	213 cm (7 pi)	Au-dessus d'un trottoir ou d'une allée goudron- née située sur un terrain publique		
М	30,5 cm (12 po)	Sous une véranda, un porche, une terrasse ou un balcon ouvert		
N	Voir remarque voir ci-dessous*	Service électrique : au-dessus, au-dessous ou sur les côtés (sans obstruer ou gêner l'accès)		
0	61 cm (24 po)	Bâtiment adjacent, clôtures et pièces dépassant de la structure		
Р	30,5 cm (12 po)	Dégagements au-dessus du toit pour les abat-		

*REMARQUE: Pour les restrictions, reportez-vous au code local de construction des bâtiments, aux pompiers ou autres autorités compétentes. Les dégagements exigés peuvent varier en fonction des codes et règlements locaux.

vents verticaux.

61 cm (24 po)	Au-dessus de l'herbe, des plantes, du bois ou de tout autre matériau inflammable
91 cm (36 po) sans prise d'air extérieur	Dégagement depuis n'importe quelle prise d'air forcé d'un autre appareil
30,5 cm (12 po)	Dégagement horizontal par rapport au mur inflammable
38 cm (15 po)	Évacuation traversant directement un mur, longueur minimum du conduit horizontal
15 cm (6 po) horizontalement 30,5 cm (12 po) verticalement	Les extrémités horizontales et verticales de terminal doivent au moins sortir du mur.

AVIS:

Ne placez PAS l'extrémité du conduit d'évacuation :

- À un endroit où les gaz ou la suie évacués du conduit peuvent pénétrer dans le bâtiment ou le souiller.
- À un endroit où il peut gêner ou présenter un danger.
- Dans un endroit clos ou partiellement clos, tels qu'un abri auto, un garage, un grenier, un plafond bas, sous une véranda ou près d'un chemin.
- Dans un espace contenu ou tout autre endroit où les gaz peuvent s'accumuler, tels qu'une cage d'escalier, un passage couvert entre les bâtiments, etc.

AVIS:

L'extrémité du conduit doit être située au-dessus de la prise d'air.

- Il est recommandé d'installer au minimum 1,52 m (60 po) de conduit vertical si l'appareil est évacué directement à travers un mur. Cela permet d'obtenir un tirage naturel qui empêche à la fumée ou aux odeurs d'évacuation de pénétrer dans la maison en cas de panne de courant.
- Cela évite également que des personnes ou des buissons soient exposés à des températures élevées.
- La méthode d'évacuation des gaz la plus sûre et la meilleure est un conduit vertical traversant le toit ou au-dessus du toit.

B. Éviter la fumée et les odeurs Pression négative, arrêt et panne de courant

Pour diminuer le risque de refoulement des gaz ou reprise de feu dans l'appareil à granulés pendant une panne de courant ou un arrêt, un tirage doit exister même si le ventilateur de tirage ne fonctionne pas.

Une pression négative dans la maison entravera le tirage naturel, à moins qu'on tienne compte de cette situation lors de l'installation de l'appareil.

L'air chaud monte dans la maison et s'échappe par le haut. Cet air chaud doit être remplacé par de l'air froid en provenance de l'extérieur pour qu'il descende vers le bas de la maison.

Les conduits et les cheminées avec sortie au sous-sol peuvent servir à amener de l'air frais depuis le haut de la maison.

Air extérieur

Un ensemble de prise d'air extérieur est recommandé pour toutes les installations et doit être commandé séparément. Le kit de prise d'air extérieur doit être commandé séparément.

Les codes du bâtiment exigent que tous les appareils brûlant du combustible soient alimentés en air de combustion. Si l'air de combustion fourni à certains appareils est insuffisant, ceux-ci peuvent refouler les gaz.

Lorsque le conduit d'évacuation de l'appareil se trouve sur le toit (fortement recommandé) :

Il est préférable de placer la prise d'air à l'extérieur, sur le mur situé face aux vents dominants soufflant pendant la saison de chauffage.

Lorsque le conduit d'évacuation de l'appareil est sur un mur latéral :

Il est préférable que la prise d'air soit placée sur le même mur extérieur que l'évacuation des gaz. Elle doit être située plus bas sur ce mur que la sortie du conduit d'évacuation.

L'ensemble de prise d'air extérieur peut satisfaire la plupart des besoins de l'appareil à granulés. Toutefois, tenez compte du besoin total en air extérieur pour la maison.

Il est possible que d'autres appareils utilisent l'air réservé à l'appareil. Dans ce cas, des prises d'air supplémentaires doivent être installées près de l'appareil.

Consultez un spécialiste local en chauffage et climatisation pour connaître les besoins de votre maison.

Configurations du conduit d'évacuation des gaz

Pour diminuer le risque de refoulement pendant un arrêt, Hearth & Home Technologies recommande fortement :

- D'installer un conduit d'évacuation des gaz pour foyers à granulés d'une longueur verticale minimum de 1,52 m (5 pi). Il est recommandé de placer l'extrémité du conduit au-dessus du faîte du toit.
- D'installer une prise d'air extérieur située au minimum à 1,22 m (4 pi) au-dessous de l'extrémité du conduit des gaz.

Pour éviter que la suie souille les murs extérieurs de la maison ou que la suie ou des cendres pénètrent dans la maison :

- Maintenez un dégagement suffisant avec les fenêtres, portes et prises d'air, y compris les climatiseurs.
- Ne placez pas les extrémités de conduits d'évacuation des gaz sous des avant-toits ventilés. Les conduits d'évacuation doivent se rendre au-dessus du toit.
- Évitez d'évacuer les gaz dans des alcôves.
- Les débouchés des conduits d'évacuation des gaz ne doivent pas être placés sous les toits en surplomb, les terrasses ou des porches couverts.
- Maintenez un dégagement minimum de 30,5 cm (12 po) entre l'extrémité du conduit d'évacuation et le mur extérieur. Si des dépôts apparaissent sur le mur, vous devrez sans doute augmenter cette distance pour tenir compte des conditions locales.



AVERTISSEMENT

- NE BRANCHEZ PAS CET APPAREIL À UN CONDUIT DE CHEMINÉE UTILISÉ PAR UN AUTRE APPAREIL.
- NE BRANCHEZ À AUCUN CONDUIT OU SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR.

Hearth & Home Technologies n'assume aucune responsabilité et n'offre aucune extension de garantie en cas de dommages causés par la fumée refoulée pendant un arrêt ou une panne de courant.

C. Pression négative

Si le volume d'arrivée d'air est insuffisant pour permettre le bon fonctionnement de l'appareil, la pression devient négative. La fumée peut être plus épaisse aux étages inférieurs de la maison.

Les causes incluent :

- Ventilateurs d'évacuation (cuisine, salle de bain, etc.)
- Hottes d'aspiration pour cuisinières
- Besoins en air de combustion des chaudières, chauffe-eaux et autres appareils de chauffage
- Sèche-linges
- Emplacement des conduits de retour d'air à la chaudière ou au système de climatisation.
- Mauvais fonctionnement du système de traitement d'air CVC
- Fuites d'air à l'étage supérieur telles que :
 - Éclairage encastré
 - Trappe d'accès au grenier
 - Fuites du conduit



AVERTISSEMENT

Risque d'asphyxie!

En cas de pression négative, de la fumée et des cendres peuvent s'échapper du foyer.

Pour minimiser les effets d'une pression d'air négative :

- Installez la prise d'air extérieur en l'orientant face au vent dominant soufflant pendant la saison de chauffage.
- Assurez un débit d'air extérieur suffisant pour satisfaire les besoins de tous les appareils de combustion et de l'équipement d'évacuation des gaz.
- Contrôlez que la chaudière et les conduits de retour d'air ne sont pas situés à proximité immédiate de l'appareil.
- Évitez d'installer l'appareil près des portes, couloirs ou petits espaces isolés.
- L'éclairage encastré doit être de conception étanche.
- Les trappes d'accès au grenier doivent être protégées contre les intempéries ou scellées.
- Les systèmes de conduits et les joints du traitement de l'air installés dans le grenier doivent être scellés au ruban.

D. Tirage

Le tirage est la différence de pression nécessaire à la bonne évacuation des gaz de l'appareil. Quand le tirage d'un appareil est bon, tous les produits de combustion sortent de la maison par la cheminée.

Installer en traversant l'espace d'air chaud à l'intérieur du bâtiment. Cela permet d'améliorer le tirage, surtout pendant l'allumage et l'extinction du feu.

Quelques considérations pour obtenir un bon tirage :

- Éviter une pression négative
- Emplacement de l'appareil et de la cheminée

AVIS: Hearth & Home Technologies n'assume aucune responsabilité si la cheminée fonctionne mal pour les raisons suivantes:

- Mauvais tirage en raison des conditions ambiantes
- Courants descendants
- Étanchéité de la structure
- Appareils de ventilation mécanique

E. Cheminée et raccordement du conduit d'évacuation des gaz

REMARQUE: L'évacuation des gaz de l'appareil est conçue pour une ventilation de 7,5 cm (3 po). L'utilisation de 10 cm (4 po) de ventilation nécessite l'utilisation d'un conduit adaptateur d'échappement de 7,5 à 10 cm (3 à 4 po), en plus de tous les autres composants de ventilation nécessaires. Ils sont vendus séparément.

- Cheminée et connecteur: Utilisez un système d'évacuation des gaz « L » ou « PL » d'un diamètre de 76 ou 102 mm (3 ou 4 po). Il peut être évacué verticalement ou horizontalement.
- 2. Maison mobile: Approuvé pour tous les conduits homologués pour les granulés. Si vous utilisez un kit adaptateur supérieur de ventilation vertical de 76 mm (3 po) ou un adaptateur de dévoiement supérieur de 76 à 152 mm (3 à 6 po), utilisez le raccord de conduit de cheminée homologué à double paroi. Vous devez installer un ensemble de prise d'air extérieur Quadra-Fire dans les maisons préfabriquées.
- 3. Résidences :Le kit adaptateur supérieur de ventilation vertical de 76 mm (3 po) et l'adaptateur de dévoiement supérieur de 76 ou 152 mm (3 à 6 po) ont été testés pour utilisation avec un connecteur de conduit de cheminée à paroi simple de jauge 24 ou un connecteur de conduit de cheminée homologué à paroi double à une cheminée métallique homologuée de classe A, ou une cheminée de maçonnerie conforme au Code international du bâtiment pour les appareils à combustible solide.
- 4. INSTALLEZ LE CONDUIT D'ÉVACUATION EN RESPECTANT LES DÉGAGEMENTS SPÉCIFIÉS PAR LE FABRICANT.
- Fixez le conduit d'évacuation des gaz à l'appareil avec au moins 3 vis. Fixez également tous les joints du conduit du connecteur avec au minimum 3 vis traversant chaque joint.

- 6. NE PAS INSTALLER DE REGISTRE DE TIRAGE DANS LE SYSTÈME D'ÉVACUATION DES GAZ DE L'UNITÉ.
- 7. NE PAS BRANCHER L'UNITÉ À UN CONDUIT DE CHEMINÉE UTILISÉ PAR UN AUTRE APPAREIL.

REMARQUE: Dans la mesure du possible, tous les conduits doivent comporter des joints soudés. Utilisez uniquement des joints de conduit en silicone pour hautes températures (260°C [500°F] minimum).

A. Exigences de ventilation des abat-vents

- 1. L'extrémité de l'échappement doit être située au-dessus de la prise d'air. Il est fortement recommandé d'installer au minimum 1,5 m (60 po) de conduit vertical si l'appareil est ventilé directement à travers un mur. Cela permet d'obtenir un tirage naturel qui empêche à la fumée ou aux odeurs d'évacuation de pénétrer dans la maison en cas de panne de courant. Cela évite également que des personnes ou des buissons soient exposés à des températures élevées. La méthode d'évacuation des gaz la plus sûre et la plus efficace est par ventilation verticale, à travers le toit.
- 2. Éloignement par rapport aux portes et fenêtres qui s'ouvrent, aux prises d'air et aux évacuations par gravité du bâtiment :
 - a. Pas moins de 1,2 m (48 po) en dessous ;
 - b. Pas moins de 1,2 m (48 po) à l'horizontale;
 - c. Pas moins de 30,5 cm (12 po) au-dessus.
- Éloignement par rapport aux fenêtres fermées en permanence:
 - a. Pas moins de 30,5 cm (12 po) au-dessous, horizontalement ou au-dessus.
- 4. La distance entre le bas de l'abat-vent et le sol doit être au minimum de 30,5 cm (12 po). Cela dépend des plantes avoisinantes et du type de sol. La surface du sol doit être incombustible (c.-à-d. roche, terre). Le sol ne doit pas être engazonné. La distance entre la partie inférieure de l'abat-vent et une allée publique doit être au minimum de 2,13 m (7 pi)
- 5 L'éloignement par rapport aux matériaux inflammables doit être de 61 cm (24 po) au minimum. Cela inclut les bâtiments adjacents, les clôtures, les pièces saillantes d'une structure, le surplomb du toit, les plantes et les buissons, etc.
- 6. Emplacement de l'extrémité de l'abat-vent (réseau électrique de l'habitation)
 - Les dégagements latéraux doivent être égaux au dégagement minimum des angles intérieurs en vinyle.
 - Le dégagement de l'extrémité de l'abat-vent par rapport à la connexion au réseau électrique doit être égal au dégagement minimum par rapport aux avant-toits en vinyle.
 - Le dégagement de l'extrémité de l'abat-vent par rapport à la connexion au réseau électrique doit être au minimum de 30,5 cm (12 po).
 - L'emplacement de l'extrémité des conduits d'évacuation ne doit pas gêner l'accès à la connexion au réseau électrique.

AVERTISSEMENT

L'extrémité du conduit d'évacuation ne doit pas être placé dans un endroit clos ou partiellement clos tel qu'un abri d'auto, un garage, un grenier, un passage bas, sous un balcon ou une terrasse, près d'une allée étroite, dans un endroit entièrement clôturé ou dans tout endroit où les gaz peuvent s'accumuler, tel qu'un escalier, un couloir, etc.

G. Longueur équivalente du conduit en pieds


Le tableau ci-dessous permet de calculer la longueur équivalente de conduit, méthode utilisée pour déterminer la taille du conduit d'évacuation à granulés. Figure 12.1.

A AVERTISSEMENT



Les surfaces du conduit d'évacuation deviennent CHAUDES et peuvent provoquer des brûlures. Vous devrez peut-être installer des écrans ou des protections incombustibles.

Exemple de calcul d'un conduit d'évacuation arrière à 3 coudes

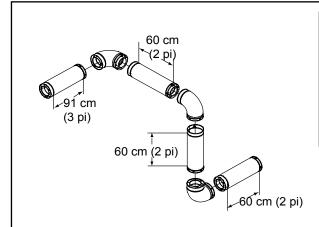

Composants du conduit d'évacuation à granulés	c	nbre le ıdes	Longueur du conduit	Multiplié par	Équivalent en pieds	Com- posants Équivalent en pieds
Coude en T ou de 90°	;	3		Х	5 (152 cm)	15 (457 cm)
Coude de 45°				Х	3 (91 cm)	
Conduit horizontal			7 (213 cm)	Х	1 (30 cm)	7 (213 cm)
Conduit vertical			2 (60 cm)	Х	0,5 (15 cm)	1 (30 cm)
Longueur équivalente totale en pieds				23 (701 cm)		

Remarque : Il s'agit d'un exemple générique ne correspondant pas forcément à un type de combustible spécifique.

Figure 12.1

H. Tableau de sélection des conduits

Ce tableau permet de déterminer la taille correcte des conduits d'évacuation des gaz pour la longueur équivalente calculée ci-dessus et pour l'altitude par rapport au niveau de la mer de l'installation.

Figure 12.2.

- a. Identifiez la longueur équivalente du conduit sur la partie verticale gauche du tableau.
- b. Déplacez-vous horizontalement vers la droite sur le tableau jusqu'à ce que vous atteigniez votre altitude par rapport au niveau de la mer.
- c. Si vous êtes au-dessous de la diagonale, vous pouvez utiliser un conduit de 76 ou 102 mm (3 ou 4 po).
- d. Si vous êtes n'importe où au-dessus de la diagonale, vous devez utiliser un conduit de 102 mm (4 po).

AVIS:

- Quand la pression est positive, un coude de 90° offre une résistance 5 fois plus grande à l'écoulement des gaz évacués qu'un conduit horizontal de 305 mm (1 pi).
- 0,3 m (1 pi) de conduit horizontal offre deux fois plus de résistance que 0,3 m (1 pi) de conduit vertical.

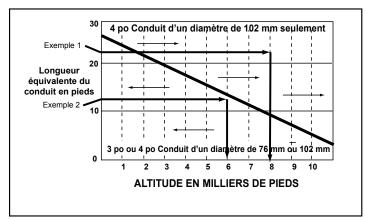


Figure 12.2

Exemple 1: Si la longueur équivalente du conduit est de 7 m (23 pi) à une altitude de 2438 m (8000 pi), vous devez utiliser un conduit de type « L » ou « PL » d'un diamètre de 102 mm (4 po).

Exemple 2: Si la longueur équivalente du conduit est de 3,7 m (12 pi) à une altitude de 1829 m (6000 pi), vous pouvez utiliser un conduit de type « L » ou « PL » d'un diamètre de 76 ou 102 mm (3 ou 4 po).

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES ET DE DÉGÂTS MATÉRIELS.

- Les installations, réglages, modifications, réparations ou entretiens incorrects peuvent provoquer des blessures et des dégâts matériels.
- Reportez-vous aux informations du manuel fourni avec cet
- Pour obtenir une assistance ou des renseignements supplémentaires, consultez un installateur, un réparateur qualifié ou votre fournisseur.

I. Tableaux d'évacuation des gaz de granulés

L'évacuation horizontale maximale permise sans conduit vertical est de 1219 mm (48 po), incluant un coude à 90° ou deux coudes à 45°. Ceci est notre installation recommandée pour une évacuation horizontale. L'ajout de tout conduit horizontal au-delà de 1219 mm (48 po) exige un minimum de 1524 mm (60 po) de conduit vertical supplémentaire. Les sections horizontales de conduit de cheminée devraient offrir une élévation de 6,35 mm (1/4 po) pour chaque 30,5 cm (12 po).

Hearth & Home Technologies recommande que toute installation demandant plus de deux coudes à 90° ou plus de 4,5 m (15 pi) de conduit doive utiliser des conduits de 102 mm (4 po).

UN COUDE DE 90°					
		Diamètre			
Total	Minimum	du			
horizontal	vertical	conduit			
4	0	3			
5	5	3			
6	6	3			
7	7	3			
8	8	4			
9	9	4			
10	10	4			
11	11	4			
12	12	4			
13	13	4			
14	14	4			
15	15	4			
16	16	4			
17	17	4			
18	18	4			
19	19	4			

TWO 90° ELBOWS					
Total	Minimum	Conduit d'évacuation des gaz			
Horizontal	Vertical	Diamètre			
2	5	3			
3	6	3			
4	7	3			
5	8	3			
6	9	3			
7	10	4			
8	11	4			
9	12	4			
10	13	4			
11	14	4			
12	15	4			
13	16	4			
14	17	4			
15	18	4			

THREE 90° ELBOWS					
Total	Minimum	Conduit d'évacuation des gaz			
Horizontal	Vertical	Diamètre			
2	11	4			
3	12	4			
4	13	4			
5	14	4			
6	15	4			
7	16	4			
8	17	4			
9	18	4			
10	19	4			
11	20	4			

A

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie.

- N'utilisez que des composants d'évacuation des gaz HOMOLOGÉS.
- AUCUN AUTRE composant d'évacuation ne doit être utilisé.
 Les composants de conduit d'évacuation de substitution ou endommagés risquent de compromettre le fonctionnement de l'appareil.

Un coude de 45° équivaut à 30.48 cm (1 pi) de conduit droit. Un coude de 90° équivaut à 91.44 cm (3 pi) de conduit droit.

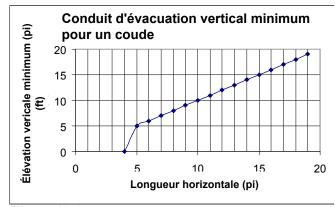


Figure 13.1

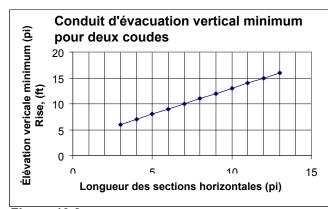


Figure 13.2

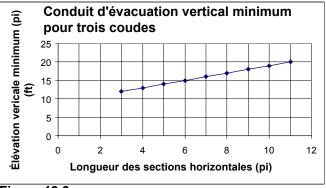


Figure 13.3

AVIS: Ces lignes directrices assureront une bonne évacuation de votre appareil à granulés. Le plus de verticalité que vous pouvez donner à votre système, le mieux il fonctionnera. Les évacuations à course horizontale peuvent accumuler de la cendre et auront besoin d'être nettoyées plus souvent. Asseyez de garder les sections le plus court possible.

Systèmes d'évacuation des gaz

A. Alcôve

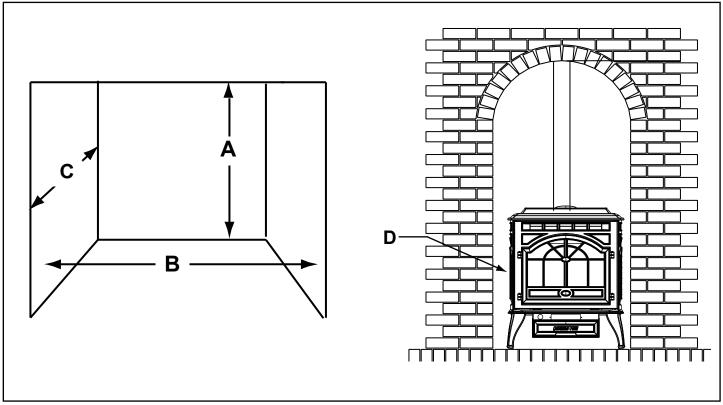


Figure 14.1

		Min	imum*	Maximum		
		Pouces	Millimètres	Pouces	Millimètres	
Α	Hauteur	43	43 1092		S.O.	
В	Largeur	38 965		S.O.	S.O.	
C	Profondeur	S.O.	S.O.	36	914	
D Jusqu'à la paroi latérale		6	152	S.O.	S.O.	

^{*}Dans tous les cas, il s'agit des dégagements minimums par rapport aux surfaces inflammables.

REMARQUE:

- Les figures illustrent des installations typiques et ne sont données QU'À TITRE D'INDICATION.
- Les illustrations/diagrammes ne sont pas à l'échelle.
- Les installations varient selon les préférences individuelles.

B. À travers le mur

L'extrémité du chapeau doit être à au moins 152 mm (6 po) du mur. Approuvé pour maisons mobiles. Dans les maisons mobiles, vous devez utiliser un tuyau homologué pour évacuation à granulés de 76 ou 102 mm (3 ou 4 po) de type « L » ou « PL » ou un conduit à double paroi homologué, ainsi que l'ensemble de prise d'air extérieur Quadra-Fire.

AVERTISSEMENT

Nous vous recommandons DE NE PAS INCLINER LE CONDUIT VERS LE BAS.

Les choses suivantes peuvent survenir :

- L'appareil ne s'évacuera pas correctement
- · La fumée se propagera dans la maison
- Cela engendra une production excessive de suie

REMARQUE:

Au Canada, si on souhaite traverser une paroi ou une cloison en matériau inflammable, l'installation doit être conforme avec CAN/CSA-B365.

AVIS:

Bien que le dégagement minimum pour l'extrémité du terminal soit de 152 mm (6 po), il y a possibilité d'accumulation de suie autour du chapeau de l'extrémité. Si cela survient, nous vous suggérons de l'éloigner de la maison.

Sortie directe

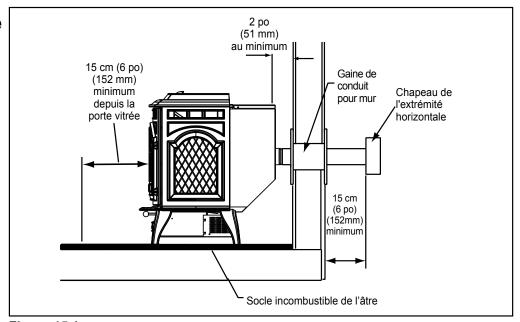


Figure 15.1

45 degrés


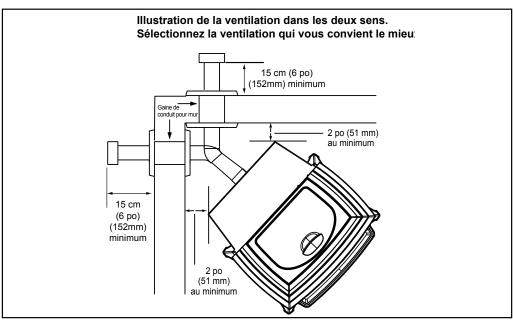


Figure 15.2

C. Conduit vertical dans une cheminée de classe A existante Nous recommandons une élévation verticale

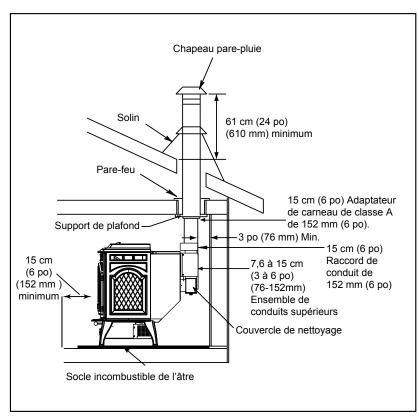

Nous recommandons une élévation verticale minimum de 1524 mm (60 po), mais il est préférable de dépasser l'avant-toit.

Les trois installations sont toutes approuvées pour les maisons mobiles. Dans les maisons mobiles, vous devez utiliser un tuyau d'évacuation à granulés homologué de 3 ou 4 po (76 ou 102 mm) type « L » ou « PL » ou un conduit à double paroi homologué, ainsi que le kit de prise d'air extérieur Quadra-Fire. Les conduits à paroi simple ne sont approuvés que pour les installations résidentielles.

*REMARQUE: Dégagements du conduit standard pour poêle à granulés par rapport aux matériaux inflammables. Des dégagements plus petits sont acceptables si le fabricant du conduit de poêles à granulés les autorise.

REMARQUE:

Un carneau ne doit pas passer à travers le grenier ou le toit, un placard ou tout espace fermé similaire tel qu'un plancher ou plafond.

Figure 16.1

D. Traversant le mur, avec tronçon vertical à l'extérieur

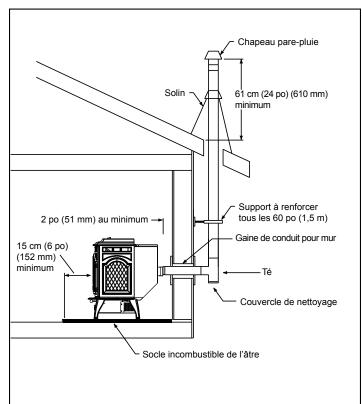


Figure 16.2

E. Tronçon vertical à l'intérieur - installation typique

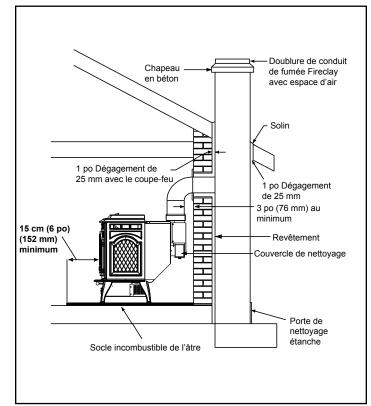


Figure 16.3



AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Inspection de la cheminée :

- · La cheminée en maçonnerie doit être en bon état.
- Elle doit être en conformité avec la norme NFPA 211.
- La cheminée préfabriquée doit être d'au moins 152 mm (6 po) selon UL103 HT.

F. Maçonnerie

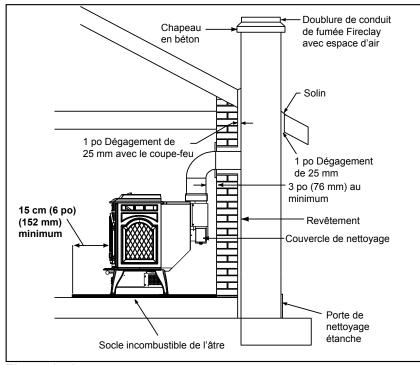


Figure 17.1

G. Autre type de maçonnerie

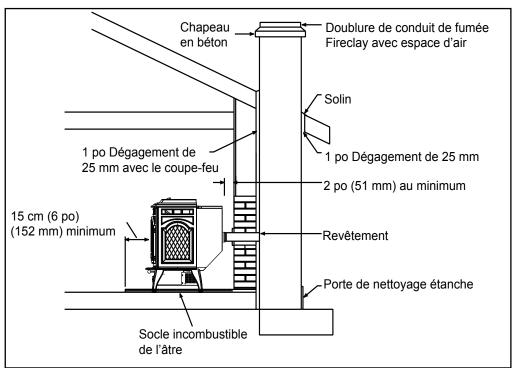


Figure 17.2



Installation de l'appareil

A. Installation de la prise d'air extérieur

<u>Pièces incluses dans le kit</u>: 1 tuyau flexible de 51 mm (2 po) x 914 mm (3 pi), 2 collets de durite, 1 collier, 1 abat-vent, 1 anneau de garniture, 12 vis.

<u>Outils nécessaires</u>: Tournevis cruciforme, coupe-fils, scie à trous ou sauteuse.

- Figure 18.1 montre le bas du ventilateur de convection et l'ouverture prédécoupée du conduit d'évacuation à titre de référence seulement. Le canal d'air doit être fixé avec le poêle en position verticale.
- 2. Alignez les crochets dans le canal d'air avec les fentes sur le ventilateur de convection et la boîte des cendres, **Figure 18.2**. Poussez et glissez vers l'avant.
- 3. Visez le canal d'air à l'appareil avec 2 vis et visez le collier au canal d'air avec 2 vis. **Figure 18.3.**

AVERTISSEMENT

Ne jamais aspirer l'air de combustion extérieur :

- D'une cavité du mur, du sol ou du plafond.
- D'un espace fermé, par exemple dans un grenier ou garage.
- Mesurez la distance entre le sol et l'ouverture d'évacuation de l'air de l'appareil et marquez cet emplacement sur le mur.

Faites l'ouverture dans le mur à l'aide d'une scie. Faites une ouverture de 2-1/2 à 3 pouces.

Découpez une ouverture de 64 à 76 mm sur le mur intérieur et

une ouverture de 76 à 89 mm (3 à 3-1/2 po) à l'extérieur de la maison.

- 2. Utilisez un collet de durite pour fixer le tuyau flexible au collier.
- 3. Glissez l'anneau de garniture sur le tuyau flexible et introduisez le tuyau dans l'ouverture du mur.
- 4. Fixez le tuyau à l'abat-vent extérieur avec un deuxième collet de durite.
- 5. Fixez l'abat-vent à la surface extérieure.
- 6. Fixez l'anneau de garniture au mur intérieur.

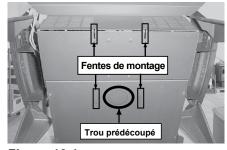


Figure 18.1



Figure 18.2

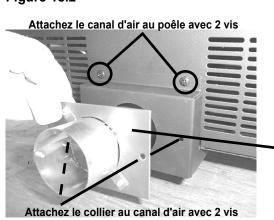


Figure 18.3

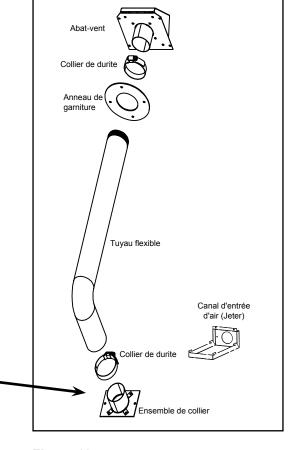


Figure 18.4

B. Installation de l'adaptateur supérieur de ventilation

Adaptateur supérieur de ventilation de 7,6 sur 7,6 cm (3 sur 3 po). Adaptateur de dévoiement supérieur de ventilation de 7,6 sur 15,2 cm (3 sur 6 po).

Installation de l'adaptateur supérieur de ventilation

- Enduisez la sortie d'air de 76 mm (3 po) d'une couche de silicone haute température. Ne pas mettre de silicone à l'intérieur du tuyau. Figure 19.1
- 2. Glissez l'adaptateur supérieur de ventilation sur la sortie d'air et placez l'assemblage en position verticale. **Figure 19.1.**
- Percez 4 trous au moyen de la mèche no. 26 (fournie) dans la face arrière de l'appareil en utilisant l'écran extérieur comme gabarit (assurez-vous que l'assemblage soit en position verticale). Figure 19.1.
- 4. Installez les 4 vis de montage.
- 5. Percez 2 trous au moyen de la mèche nº 26 à travers la sortie d'air arrière, en vous guidant sur les 2 trous déjà percés dans le court tuyau horizontal de l'adaptateur supérieur de ventilation. Installez les 4 vis. **Figure 19.2.**
- 6. Placez le conduit d'évacuation sur l'adaptateur supérieur de ventilation (en scellant tous les joints avec du silicone).

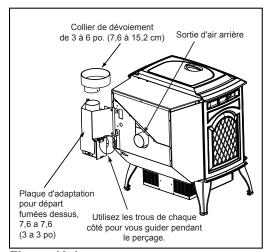


Figure 19.1

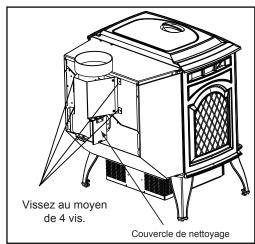
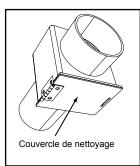


Figure 19.2

C. Installation du conduit arrière et de l'adaptateur supérieur de ventilation

- Enduisez la sortie d'air de 76 mm (3 po) d'une couche de silicone haute température. Ne pas mettre de silicone à l'intérieur du tuyau. Figure 19.1
- Glissez l'adaptateur sur la sortie d'air et réglez la position de l'ensemble.
- 3. Installez le conduit d'évacuation sur l'adaptateur (en scellant tous les joints avec du silicone).



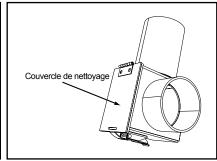
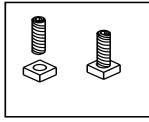


Figure 19.3. - Arrière Adaptateur de ventilation

Figure 19.4 – L'arrière à l'adaptateur supérieur de ventilation – 90°

D. Système de réglage du niveau au moyen des pieds

- Vissez les boulons Allen dans les écrous jusqu'à ce qu'ils soient à ras. Figure 19.5. Les boulons Allen et les écrous sont inclus dans le kit de pièces placé dans la boîte à feu du poêle.
- Introduisez les écrous et boulons assemblés dans les rainures des pieds, les écrous étant placés en bas. Figure 19.6. Utilisez une clé de 5/32 po. Pour monter et descendre les pieds, utilisez une clé Allen de 3,96 mm. Figure 19.7.



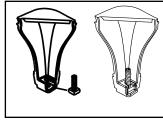


Figure 19.5

Figure 19.6

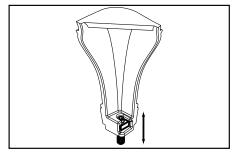


Figure 19.7 – Boulon entièrement allongé

E. Instructions d'installation des bûches en option installation de l'ensemble à 2 simili-bûches

- 1. Ouvrez la porte pour accéder à la boîte à feu.
- 2. Installez en premier la bûche de gauche et ensuite celle de droite. **Figure 20.1**
- Placez la bûche contre la brique en fonte à l'arrière de la boîte à feu.
- 4. Poussez les bûches tout à gauche et tout à droite contre les côtés de la boîte à feu. **Figure 20.2.**
- 5. Pour nettoyer les bûches, utilisez un aspirateur avec une brosse.

AVERTISSEMENT

Les bûches sont FRAGILES. Soyez très prudent quand vous manipulez ou nettoyez les bûches.

REMARQUE:

En raison de la nature abrasive du feu produit par un appareil à granulés de bois, les bûches ne sont pas couvertes par la garantie. Toute disposition différente de celle illustrée ici peut provoquer une chaleur excessive et annuler la garantie de l'appareil.



Figure 20.1



Figure 20.2

F. Installation du thermostat

Un bornier de connexion à 4 vis est situé dans l'angle inférieur gauche du poêle, directement au-dessus de la prise du cordon électrique. Les 2 vis au centre sont destinées aux fils du thermostat.

A

AVERTISSEMENT

Danger d'électrocution.



- N'enlevez PAS la broche de mise à terre de la fiche.
- Introduisez-la directement dans une prise à 3 broches correctement mise à terre.
- Éloignez le cordon de l'appareil.
- Ne placez PAS le cordon sous ou devant l'appareil.

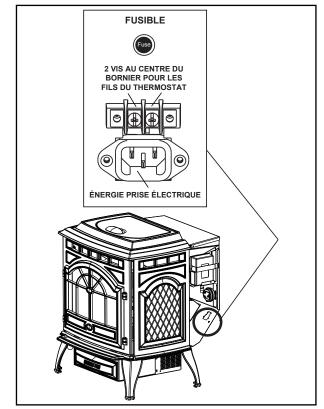


Figure 20.3

7

Installation dans une maison mobile

Il est nécessaire d'installer l'ensemble de prise d'air extérieur Quadra-Fire dans toute maison mobile.

- Une prise d'air extérieure doit être fournie pour l'air de combustion et doit demeurer exempte de feuilles, débris, glace ou neige. Elle doit être entièrement dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil pour éviter un manque d'air dans la pièce pouvant causer la propagation de fumée. La propagation de fumée risque de déclencher les détecteurs de fumée.
- Le système de conduit d'air de combustion doit être en métal. Il doit pouvoir être installé sans dégagement par rapport aux matériaux inflammables. Aucun matériau ne doit pouvoir tomber dans la prise d'air ou dans la zone sous l'habitation et comporter une grille anti-rongeurs.
- L'appareil doit être fixé à la structure de la maison mobile en le boulonnant au plancher (au moyen de tire-fond). Utilisez les trous ayant servis à arrimer l'appareil à la palette d'expédition.
- L'appareil doit être mis à terre au moyen d'un fil de cuivre n° 8 ou équivalent dont les extrémités sont pourvues de connexions de mise à terre approuvées NEC.
- Reportez-vous aux dégagements à respecter par rapport aux matériaux inflammables et aux exigences de protection du sol à la page 8 pour la liste de combustibles et de systèmes appropriés de cheminée.
- Utilisez du silicone pour créer une barrière pare-vapeur efficace aux endroits où la cheminée ou autres composants pénètrent l'extérieur de la structure.
- 7. Suivez les instructions du fabricant de la cheminée quand vous installez les conduits dans une maison mobile.
- L'installation doit être en conformité avec les Normes de construction et de sécurité pour maisons mobiles (HUD) CRF 3280, partie 24.

AVERTISSEMENT

Ne jamais aspirer l'air de combustion extérieur :

- D'une cavité du mur, du sol ou du plafond.
- D'un espace fermé, par exemple dans un grenier ou garage.

AVERTISSEMENT

Il est important de posséder un détecteur de fumée qui fonctionne dans la maison où l'unité est en fonction.

 Des détecteurs de fumée correctement installés et entretenus jouent un rôle vital dans la réduction des décès et blessures par incendies. Posséder un détecteur de fumée qui fonctionne réduit les possibilités de blessures liées aux incendies.

AVERTISSEMENT

L'INTÉGRITÉ DE LA STRUCTURE DU PLANCHER, DES MURS ET DU PLAFOND/TOITURE DE LA MAISON MOBILE DOIT ÊTRE MAINTENUE.

Ne coupez PAS à travers :

- Les solives du sol, les montants des murs ou les entretoises du plafond.
- Les matériaux de soutien susceptibles d'affaiblir l'intégrité structurelle.

Cet unité doit être raccordée à une cheminée préfabriquée, en conformité avec la norme CAN/ULC-S629, pour les cheminées préfabriquées de 650°C [1202°F].

Pour le retrait d'une cheminée en vue du transport d'une maison mobile, communiquez avec les responsables en matière de transport.

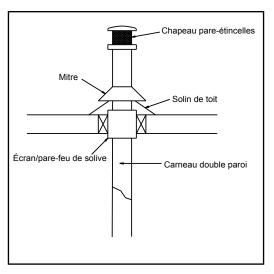


Figure 21.1

AVERTISSEMENT

Les produits de la combustion génèrent du monoxyde de carbone et différents combustibles en produisent à différents niveaux. Monoxyde de carbone

- N'utilisez que des combustibles approuvés pour cet appareil.
- Gardez la porte fermée en tout temps pendant l'utilisation. La porte ouverte pendant l'utilisation permet au CO de s'échapper dans la maison.

Le CO peut vous tuer avant même d'avoir conscience de sa présence dans votre demeure. À de faibles niveaux d'exposition, le CO peut causer des symptômes légers pouvant souvent être confondus avec la grippe. Ces symptômes comprennent des maux de tête, des étourdissements, la désorientation, la nausée et la fatigue. Les effets de l'exposition au CO peut varier énormément d'une personne à l'autre selon l'âge, la santé, la concentration et la durée de l'exposition.



AVERTISSEMENT

NE JAMAIS INSTALLER DANS UNE CHAMBRE À COUCHER.

Liste d'accessoires

QUADRA - FIRE Service Parts

Castile-FS-B

Beginning Manufacturing Date: Oct. 2009 **Ending Manufacturing Date: Active**

IMPORTANT: THIS IS DATED INFORMATION. Parts must be ordered from a dealer or distributor. Hearth and Home Technologies does not sell directly to consumers. Provide model number and serial number when requesting service parts from your dealer or distributor.



Stocked

	ımber and serial number when requesting service parts from your d			at Depot
ITEM	DESCRIPTION	COMMENTS	PART NUMBER	
	OPTIONAL ACCESS	ORIES		
	Collar, Offset, Top Vent		812-3570	
	Damper, 3 Inch - Tall Vertical Installs Only		PEL-DAMP3	Y
	Damper, 4 Inch - Tall Vertical Installs Only		PEL-DAMP4	
	Outside Air Kit, Rear		811-0872	
	Channel, Air Intake		413-7040	
	Cover, Outside Air Kit, Floor		411-1071	
	Hose, Alum Flex, 2 Inch x 3 Ft	3 Ft	200-0860	
	Outside Air Cap Assembly		7001-044	
	Outside Air Collar Assembly		7001-045	
	Trim Plate, Outside Air Kit		412-7100	
	Smart-Batt II		841-0970	
	Smart-Stat II		841-0960	
	Thermostat, Mechanical		812-3760	Y
	Thermostat, Programmable		811-0520	
	Top Vent Adapter		TPVNT-2	
	Vent Adapter, 90, Cleanout		TPVNT-6	
	Vent Adapter, Rear		811-0620	
	FASTENERS			
	Avk Rivnut Repair Kit - with 1/4-20 & 3/8-16 Rivnut Tools		RIVNUT-REPAIR	Υ
	Bolt, Hex Head, 1/4-20 X 1	Pkg of 10	25221A/10	Υ
	Hinge Pin (Rivet) Button Head	Pkg of 25	25272/25	Y
	Nut, Capped, Push, 1/4	Pkg of 24	7000-157/24	Y
	Nut, Keps Lock, 8-32	Pkg of 40	226-0060/40	Y
	Nut, Ser Flange Small 1/4-20	Pkg of 24	226-0130/24	Y
	Nut, Wing, 8-32	Pkg of 24	226-0160/24	Y
	Rivet, Right Iron, 1/4 X 1-1/4	Pkg of 25	229-0090/25	Y
	Screw, Flat Head Philips 8-32 X 1/2	Pkg of 10	832-0860	Y
	Screw, Pan Head Philips 10-32 X 3/8	Pkg of 40	21799A/40	Y
	Screw, Pan Head Philips 8-32 X 3/4	Pkg of 24	229-1100/24	Y
	Screw, Sheet Metal #8 X 1/2 S-Grip	Pkg of 40	12460/40	Y
	Thumbscrew, 1/4-20 X 3/4	Pkg of 10	844-5070	



COORDONNÉES

Hearth & Home Technologies 1445 North Highway Colville, WA 99114 Division de HNI INDUSTRIES

Pour toute question, veuillez contacter votre fournisseur Quadra-Fire. Pour obtenir le numéro de téléphone du distributeur Quadra-Fire le plus proche, connectez-vous à www.quadrafire.com

AVERTISSEMENT



instructions d'utilisation et d'entretien.

- **NE PAS JETER CE MANUEL** Il contient d'importantes • Lisez, comprenez et suivez ces instructions pour garantir une installation et un fonctionnement sûrs.
 - Ce manuel doit être confié aux personnes responsables de l'utilisation et du fonctionnement.

Nous vous recommandons de noter les

informations pertinentes suivantes concernant votre appareil.					
Date d'achat et d'installation :					
Numéro de série :	L'emplacement sur l'appareil :				
Fournisseur du produit :	Numéro de téléphone du fournisseur :				
Remarques :					

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs des brevets suivants : (États-Unis) 5341794, 5263471, 6688302, 7216645, 7047962 ou autres brevets américains et étrangers en attente.

